Panasonic

デジタルハイビジョンビデオカメラ
HDC-HS100

はじめてお使いになる方へ かんたん操作ガイド

かんたん操作ガイドで使用する付属品
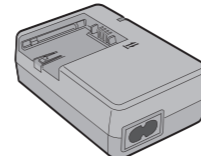
バッテリー
ACアダプター
SDカード
電源コード

VQC6703
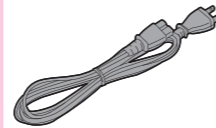
1 バッテリーを充電して取り付ける

より詳しくは→取扱説明書 P18～19

充電する

1. ACアダプターに電源コードをつなぐ
   「グッ」と奥まで差し込む
2. 電源コードをコンセントにつなぐ
3. ACアダプターにバッテリーを取り付ける（充電ランプが点灯し、充電が始まる）
   充電ランプ[CHARGE]
   点灯:充電中
   消灯:充電完了

取り付ける

バッテリーを図の向きに取り付ける

カチッ
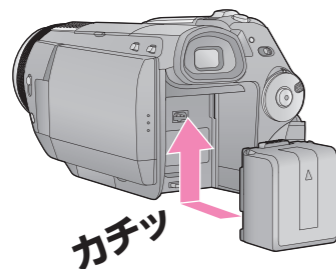
バッテリーを外す

BATTERY
バッテリー取外しレバー

バッテリー取外しレバーをスライドさせたまま、バッテリーを矢印の方向に動かして外す

2 SDカードを入れる

より詳しくは→取扱説明書 P21～22

1. 液晶モニターを開く
   液晶モニター
2. カード扉開くレバーをスライドさせてカード扉を開く
   カード扉開くレバー
   OPEN▲
3. カード挿入部に、SDカードを図の方向に向けて入れ、カード扉を閉じる
   ラベル面
   カード挿入部

SDカードを出す

カード動作中ランプ[ACCESS]

SDカードの中央部を押し込んでまっすぐ引き抜く

※カード動作中ランプが点灯しているときはSDカードを抜かないでください。

3 電源を入れる

より詳しくは→取扱説明書 P23

モードダイヤルを「OFF」から🎥または▶に合わせて電源を入れる
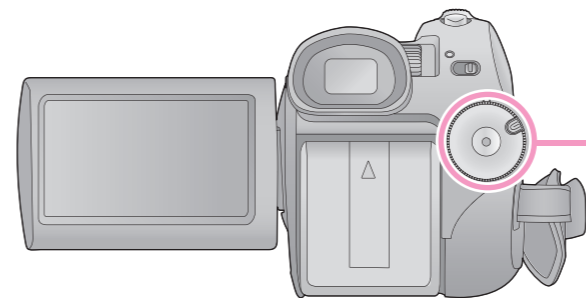
動作表示ランプ：電源を入れると点灯します
モードダイヤル
OFF
ロック解除ボタン

「OFF」から他のモードにするときは、ロック解除ボタンを押しながら、モードダイヤルを🎥または▶に合わせる

🎥	撮影モード	HDD(ハードディスクドライブ)やSDカードにビデオや写真を記録します。
▶	再生モード	HDDやSDカードに記録されたビデオや写真を再生します。

電源を切る

OFF

モードダイヤルを「OFF」に合わせる

4 撮影する

より詳しくは→取扱説明書 P35~40

ファインダーで撮影するとき

LCD/EVF切換えスイッチを「EVF」にする

液晶モニターで撮影するとき

LCD/EVF切換えスイッチを「LCD」にする

●「LCD」にしたときは、液晶モニターを開いてください。

EVF LCD

おまかせiA

より詳しくは→取扱説明書 P43

撮影状況に適した設定に自動で調整されます。
初期設定は「入」になっています。
●判別したモードのアイコンが表示されます。

表示	iA				
モード	ノーマル	人物	風景	スポットライト	ローライト

1 モードダイヤルを🎥に合わせる

2 記録するメディアを選ぶ

十字キー　MENU メニューボタン

上下左右に動かして選び、中央を押して決定します
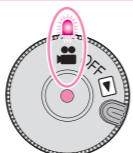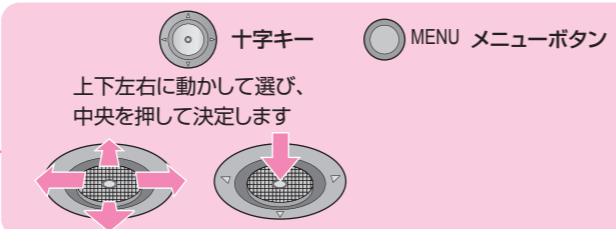
❶ メニューボタンを押してメニュー画面を表示する
❷ 十字キーで**「メディア選択」→「HDD」または「カード」**を選ぶ
❸ メニューボタンを押してメニュー設定を終了する

ビデオを撮影する

撮影開始/一時停止ボタン

撮影を始める

赤色表示になります

ピッ
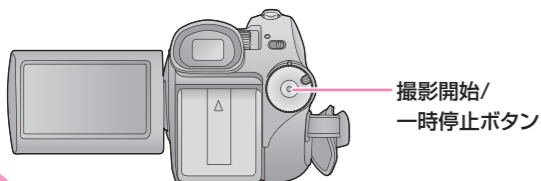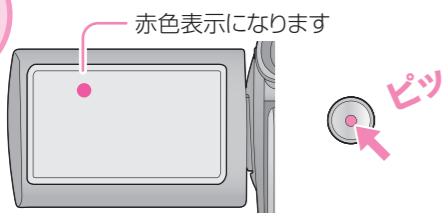
撮影開始/一時停止ボタンを押す

撮影を停止する

緑色表示になるまで本機を動かさないでください

ピピッ
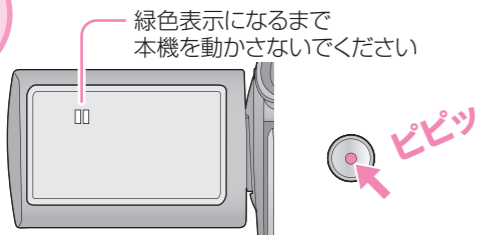
もう一度、撮影開始/一時停止ボタンを押す

写真を撮影する

フォトショットボタン

ピントを合わせる

1/100
OPEN
0dB

ピピッ

半押し

シャッターチャンスマーク：ピントが合うと緑点灯します
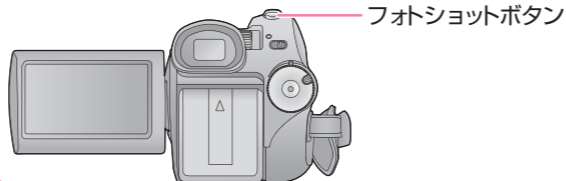
フォトショットボタンを半押しする

撮影する

全押し

フォトショットボタンを全押しする

●ビデオ撮影中に記録することもできます。(半押しは働きません)

5 再生する

より詳しくは→取扱説明書 P62~68

モードダイヤルを▶に合わせる
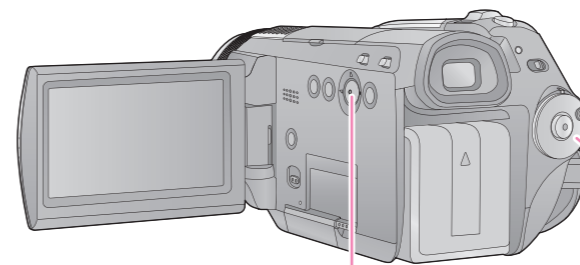
十字キー：再生シーンの選択や操作を行います

SDカードを再生するときは □ を選ぶ

カード再生タブ

ビデオ再生　写真再生

HDDを再生するときは ⊜ を選ぶ

HDD再生タブ

ビデオ再生　写真再生
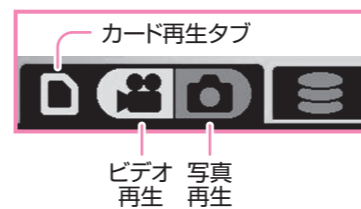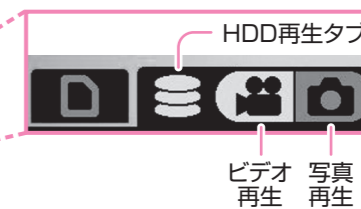
十字キーを動かして選ぶ

ビデオを再生する

1 🎥(ビデオ再生)を選ぶ

ビデオ再生

2 再生するシーンを選んで、中央を押して決定する

●ビデオが9シーン以上記録されている場合は、[<] / [>] を選んで中央を押すと、次の(前の)ページが表示できます。

3 十字キーで再生中の操作をする

▶/❚❚	再生/一時停止
◀◀	早戻し再生
▶▶	早送り再生
■	停止してサムネイル表示に戻る

写真を再生する

1 📷(写真再生)を選ぶ

写真再生

2 再生する写真を選んで、中央を押して決定する

●写真が9枚以上記録されている場合は、[<] / [>] を選んで中央を押すと、次の(前の)ページが表示できます。

3 十字キーで再生中の操作をする
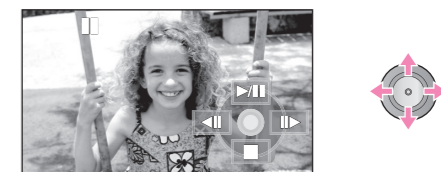
▶/❚❚	スライドショーの開始/一時停止
◀❚❚	前の写真を再生
❚❚▶	次の写真を再生
■	停止してサムネイル表示に戻る